



Ota vapaat TV-kanavat käyttöösi

USB-antenniviritin asennusohje

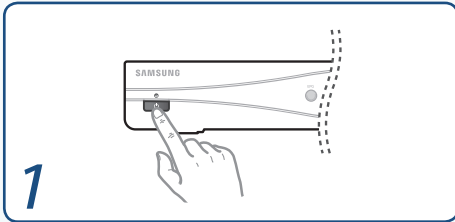


Varmista että digiboksi on päällä.

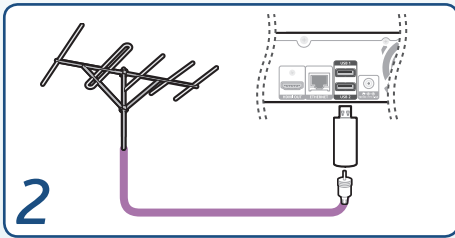


Liitä boksen mukana tullut antennikaapeli USB-tikkuun ja toinen pää antennirasiaan.

Laita USB-tikku kiinni digiboksiin suoraan tai mukana tulleen jatko kaapelin kanssa.

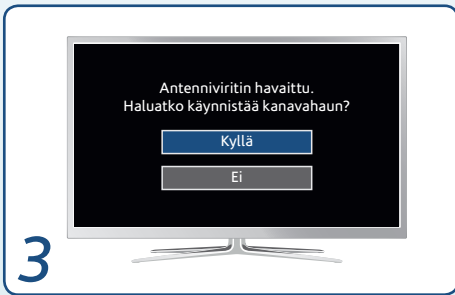

Digiboksi ilmoittaa *Antenniviritin havaittu. Haluatko käynnistää kanavahaun?*

Valitse kaukosäätimen nuolinäppäimellä **Kyllä** ja paina **OK**.

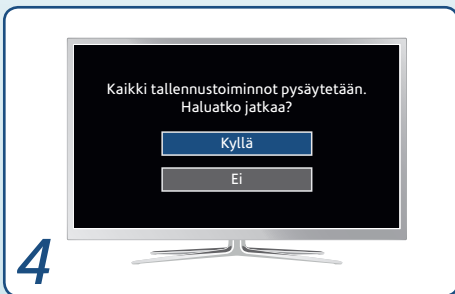

Digiboksi ilmoittaa *Kaikki tallennustoiminnot pysäytetään. Haluatko jatkaa?* Jos sinulla on meneillään olevia tallennuksia, ne pysähtyvät kun aloitat kanavahaun.

Paina **Kyllä** ja kanavahaku alkaa välittömästi.

Paina **Ei** jos haluat odottaa.



Kun haku on valmis näet kuvaruudun vasemmalla puolella löydetyt televisio-kanavat ja oikealla puolella radiokanavat.

- A** Kaikki televisiokanavat ovat valittuna oletusarvoisesti.
- B** Jos haluat valita myös radiokanavat, paina vihreätä näppäintä: **Valitse kaikki**.
- C** Voit halutessasi poistaa ja lisätä kanavia listalle valitsemalla kaukosäätimen nuolinäppäimellä kanavan ja painamalla **OK** -näppäintä.
- D** Kun olet tehnyt haluamasi muutokset, paina **Kanavien lisääminen**. Valitut kanavat on nyt lisätty kanavalistalle.



Paina **Back** ja palaa Menu-valikkoon.

Valitse **TV > Vapaat kanavat**.
Äsken valitsemasi kanavat löytyvät täältä alkaen kanavapaikasta 600.

- A** Vapaat kanavat eivät automaattisesti näy Viasatin ohjelmaoppaassa (EPG). Pääset kuitenkin kanavalle suoraan valitsemalla kanavan numeron esim. 600. Suosikkilistalla saat kaikki haluamasi kanavat näkyviin ohjelmaoppaaseen.
- B** Vapaat kanavat voit lisätä suosikkilistalle muiden kanavien joukkoon kohdasta **Menu > Asetukset > Käyttäjän asetukset > Muokkaa suosikkeja**.